



ご利用方法

Ver1.2

目次


- 01. サービス概要
- 02.  NERECとは？
- 03.  NEREC とは？
- 04.  NEREC・ NEREC の仕組み
- 05. 機材の説明
- 06. 自分のキャラクターを使うには  NEREC 
- 07. 困ったときは

手ぶらで歌ってみた動画を撮れるONERECが、
新機能を追加して、生まれ変わりました！
ONEREC Studioでは2つの機能を選べます♪

ONEREC



ONEREC VK

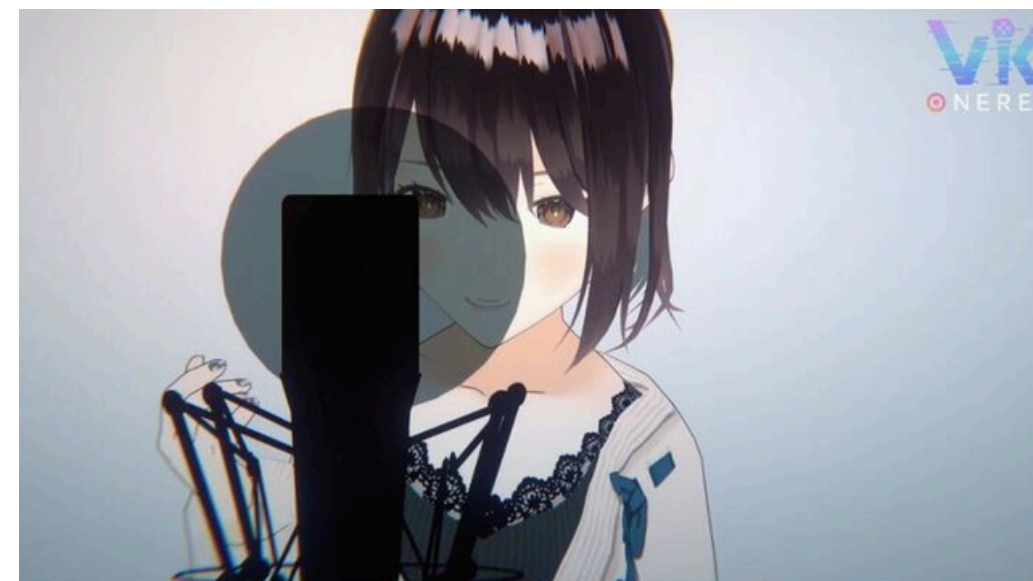

プロクオリティの機材で歌ってみた動画を
手ぶらで簡単に撮影・保存し、各種SNSに投稿できるサービスです！

\ぜひ投稿してね♪/



ご利用の流れ

1 タッチパネルにて”ONERECモード”を選択



2 カメラの画角、照明、背景を設定



3 音源の選択と調整



4 撮影スタート！



5 動画保存用QRコードの読み取り



バーチャルキャラクターによる歌ってみた動画を
手ぶらで簡単に撮影・保存し、各種SNSに投稿できるサービスです！

\投稿してみよう！/



ご利用の流れ

1

タッチパネルにて”VKモード”を選択



2

キャラクターとステージを設定



3

音源の選択と調整



4

撮影スタート！



5

動画保存用QRコードの読み取り



04

NEREC・NEREC **VK** の仕組み

タッチパネルで操作するPCにて
音と映像が合成され、動画が作られます！


音



カラオケ音源



歌声

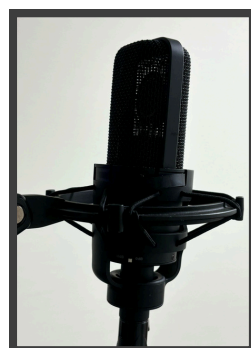

ボイスチェンジ




PC

タッチパネルで操作


映像



実写撮影

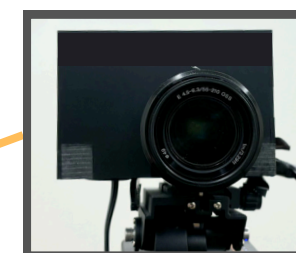

バーチャル
キャラクター用撮影

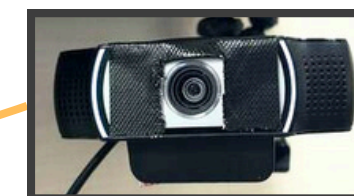

05

機材の説明

照明をつけ、
iPadで歌いたい曲を選択します🎵

📍 照明

裏側左上のスイッチを押して
照明オン！
スイッチを回して光の強さを調節！




📍 iPad

電話番号を入力してログイン！
(SMSにて認証コードが送信されます。)



歌いたい曲を選曲🎵

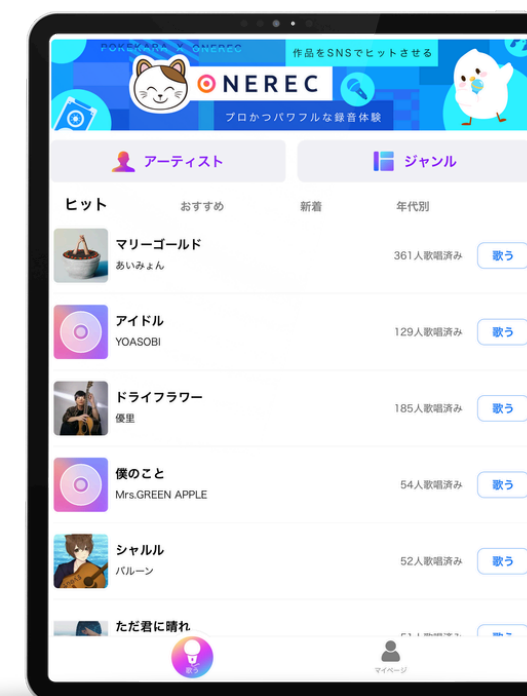


※iPad上で動画を保存・アップロードする必要はありません。

05 機材の説明

タッチパネルで**画角と背景を設定**します。

📍 タッチパネル

画面の指示に従って撮影条件を選択。
選曲が完了したら録画スタート！

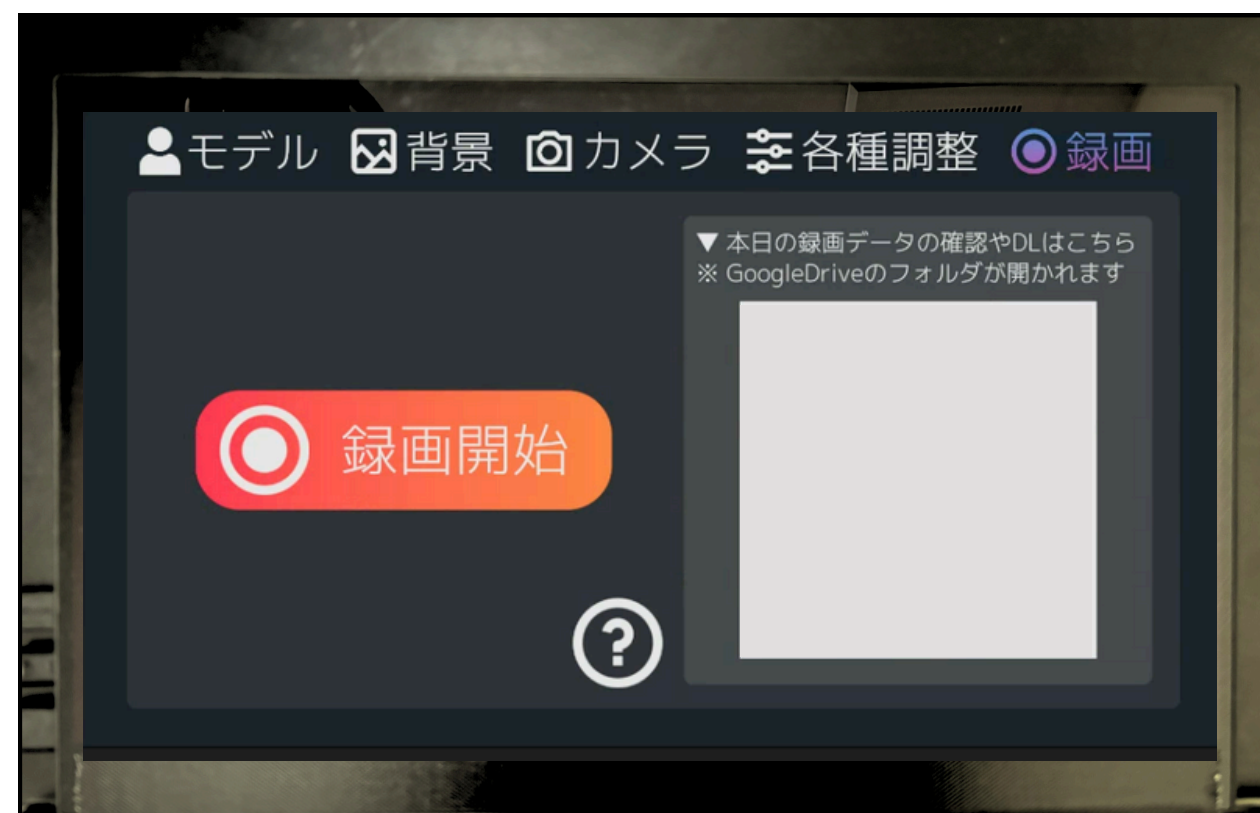

動画保存用Googleドライブは利用後**すぐに**消去されます。
退室前に**ダウンロード**をお忘れなく！

ミキサーを調整することで歌う環境を整えることができます。

つまみは下画像の状態がおすすめです！

📍 ミキサー

音が出なくなるため注意

ON
凹

OFF
凸

マイクゲイン

マイクの感度を調整できます。

上級編

マイク
コンプレッサー

マイク
エコー



マイク
音量

マイクの音量を調整できます。



使用しません

電源



オンにすると光ります。

カラオケ
音量



音源の音量を調整できます。

マスター
音量



全体の音量を調整できます。

VT-4では声を変えることができます！

⚠ 上級者向け。VKでの利用を推奨します。

📍 VT-4 (ボイスチェンジャー)

マイクゲイン

マイクの感度を調整できます。

マイク
音量

マイクの音量を調整できます。

フォルマント


声の薄さを変更します。

ピッチシフト

声の高さを変更します。

電源

奥の側面にあります。

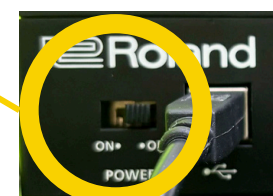

バ美声について

基本的にピッチシフトでピッチを上げ
フォルマントで薄さを上げると
バ美声になると言われていますが、
合わせて裏声気味で歌うなど人間側の
スキルや練習も必要とされています。

使用しません

オートピッチ

ピッチ補正機能です。

バランス

エフェクトの強度を調整します。



事前に*VRoid Hubへ登録しているキャラクターであれば使用できます。

1 キャラクターを登録

事前にVRoid Hubにて
キャラクターを
アップロード！

<https://hub.vroid.com>



2 VRoid Hub連携

タッチパネルより
VRoid Hub連携から
ご自身のアカウントへ
ログイン！



3 撮影

VRoid Hubアカウント内の
キャラクターを選択し
撮影！



*VRoid Hubは、ピクシブ株式会社のサービスとなります。

お困りごと

解決方法

1

動画保存用QRコードが
表示されない。



ネットワークが接続中ですので、
しばらくお待ちください。

NEREC

2

背景がきれいに透過されない。



タッチパネルの「透過設定」から
調整できます。

NEREC VK

3

キャラクターの位置がずれている
ように見える。



タッチパネルでキャラクターを
選択し直すと初期位置に戻ります。

