

Ver1.2

目次



- 01. サービス概要
- 03. _{© NEREC} (の仕組み
- 04. 機材の説明
- 05 自分のキャラクターを使うには

01 サービス概要



手ぶらで歌ってみた動画を撮れるONERECに、 バーチャルキャラクターになれるONEREC VKが登場! ONEREC VK hubでは広々としたルームで遊べます♪





02 ONERECVICA?



バーチャルキャラクターによる歌ってみた動画を 手ぶらで簡単に撮影・保存し、各種SNSに投稿できるサービスです!

∖投稿してみよう!/



ご利用の流れ

- タッチパネルにて"VKモード"を選択
- キャラクターとステージを設定
- 3 音源の選択と調整
- 撮影スタート!
- 動画保存用QRコードの読み取り



03 © NEREC VICO仕組み



タッチパネルで操作するPCにて 音と映像が合成され、動画が作られます!



カラオケ音源



歌声













タッチパネルで操作



00



バーチャル キャラクター用撮影

映像



04 機材の説明



タッチパネルで撮影条件を設定し、 iPadで歌いたい曲を選択します少



画面の指示に従って撮影条件を選択。 選曲が完了したら録画スタート!



動画保存用Googleドライブは 利用後すぐに消去されます。 退室前にダウンロードをお忘れなく!



電話番号を入力してログイン!

(SMSにて認証コードが送信されます。)

ONEREC



歌いたい曲を選曲♪

※iPad上で動画を保存・アップロードする必要はございません。

04 機材の説明



ミキサーを調整することで歌う環境を整えることができます。

<u>つまみは下画像の状態がおすすめです!</u>



音が出なくなるため注意




OFF

マイクゲイン

マイクの感度を調整できます。

マイク コンプレッサー マイク エコー

マイクの音量を調整できます。

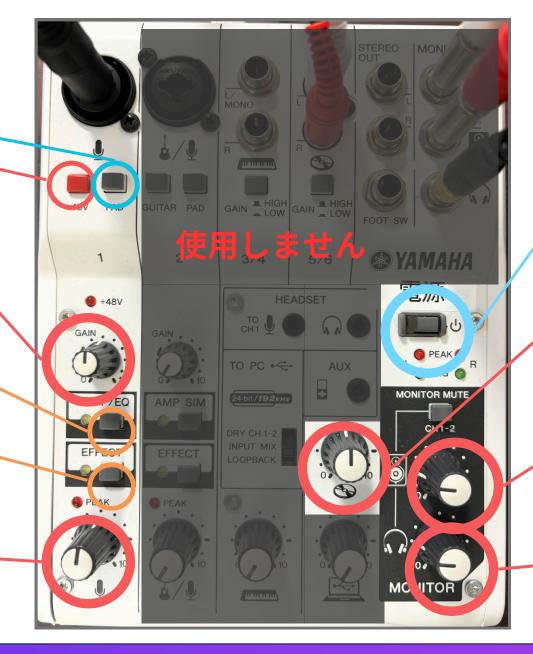

オンにすると光ります。

音源の音量を調整できます。

スピーカーの音量を調整できます。

全体の音量を調整できます。

04 機材の説明



VT4では声を変えることができます!

⚠上級者向け。

♀VT-4(ボイスチェンジャー)

マイクゲイン

マイクの感度を調整できます。



マイクの音量を調整できます。

フォルマント

声の薄さを変更します。

ピッチシフト

声の高さを変更します。







バ美声について

基本的にピッチシフトでピッチを上げフォルマントで薄さを上げると バ美声になると言われていますが、 合わせて裏声気味で歌うなど人間側の スキルや練習も必要とされています。

オートピッチ

ピッチ補正機能です。

バランス

エフェクトの強度を調整します。

05 自分のキャラクターを使うには



事前に*VRoid Hubへ登録しているキャラクターであれば使用できます。

1 キャラクターを登録



VRoid Hub連携



撮影

事前にVRoid Hubにて キャラクターを アップロード!

https://hub.vroid.com



タッチパネルより VRoid Hub連携から ご自身のアカウントへ ログイン!



VRoid Hubアカウント内の キャラクターを選択し 撮影!



06 困ったときは



お困りごと

動画保存用QRコードが 表示されない。



解決方法


ネットワークが接続中ですので、 しばらくお待ちください。

2 ハウリングが発生する。 (スピーカーから不快な音)



スピーカーの音量を 下げてください。

3 キャラクターの位置がずれている ように見える。



タッチパネルでキャラクターを 選択し直すと初期位置に戻ります。

